

よくあるご質問

- Q** Google™ アカウントはPCと共通のアカウントになりますか？
- A** 共通のアカウントです。PCで使われている既存のアカウントを使うこともできます。また、F-01Fで作成したアカウントをPCなどでもご利用になれます。
- Q** Google™ アカウントのパスワードを忘れたときは？
- A** 【スマートフォン/PCから】「Google™ トップ」>「ログイン」>「アカウントにアクセスできない場合」から、新しいパスワードを設定することができます。その際、Google™ アカウント、予備のメールアドレス（またはセキュリティ保護用の質問の答え）が必要となりますので、忘れないようにしてください。
※ログイン中の場合は一度ログアウトしてから、再度上記の手順をお試しください。

使い方についてよくあるご質問は、ドコモのホームページに掲載しています。ぜひご覧ください。

ドコモホームページ「お客様サポート」>「よくあるご質問（FAQ）」

【初期化の方法】

「ホーム画面」>「≡メニューキー」>「本体設定」>ユーザー設定の「データ移行と初期化」>「データの初期化」>「携帯端末をリセット」>「すべて消去」

注意：すべてのデータが削除されますので、事前に必要なデータをバックアップして保存してください。

取扱説明書をご覧になりたい場合は



「eトリセツ」アプリで取扱説明書をご覧いただけます。

F-01Fの取扱説明書を画面で読むことができ、表示中のページから設定画面やアプリを起動できる便利なアプリです。

【ご利用方法】

「ホーム画面」>「アプリケーションボタン」>「eトリセツ」（取扱説明書）

●「Xi」,「FOMA」,「iモード」,「spモード」,「おサイフケータイ」,「dメニュー」,「dマーケット」,「しゃべってコンシェル」,「eトリセツ」,「ドコモメール」,「spモード」ロゴ,「dメニュー」ロゴ,「dマーケット」ロゴ,「ドコモメール」ロゴは株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。●「microSD」,「microSDHC」および「microSDXC」はSDアソシエーションの商標です。●「Google」,「Google」ロゴ,「Chrome」,「Chrome」ロゴ,「Google Play」,「Google Play」ロゴ,「音声検索」ロゴ,「Gmail」,「Gmail」ロゴ,「Google+」,「Google+」ロゴ,「YouTube」,「YouTube」ロゴはGoogle Inc.の商標です。●「Wi-Fi」は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。●「NOTTV」は、株式会社mmmbiの登録商標です。●「モバキャス」は、株式会社ジャパン・モバイルキャストの登録商標です。●その他掲載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。●本書に掲載されている画面は全てイメージです。

お問い合わせ（ドコモ インフォメーションセンター）

ドコモの携帯電話からの場合

（局番なし） **151**（無料）

※一般電話などからはご利用になれません。

一般電話などからの場合

0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間：午前9:00～午後8:00（年中無休）

※番号をお確かめのうえ、おかけください。

NOTTV カスタマーセンター **0120-592-360**（無料）

※番号をよくお確かめのうえ、おかけください。

※一部の電話からは接続できない場合があります。



受付時間
午前10:00～午後6:00
（年中無休）

<http://www.nttdocomo.co.jp/>

NOTTV オフィシャルサイト <http://www.nottv.jp/>

本書の内容は2013年10月現在のものです **2013.10**

株式会社NTTドコモ



NTT
docomo

スマートライフのパートナーへ。

F-01F



ARROWS NX F-01F

スタートアップガイド

はじめての方でも

これをチェックしていくことで使いこなせます。



▼ スタートアップガイド目次

1 主なキーの名前	p.2	7 電話をかける・受ける・切る	p.21
2 ステータスバーの使い方	p.3	8 ドコモメールを 新規作成する・見る・返信する	p.23
3 初期設定	p.4	9 カメラで撮る・見る	p.25
ステップ0 ドコモサービスの初期設定をする① ドコモサービスの初期設定をする②		10 インターネットで検索する	p.26
ステップ1 Google™ アカウントを設定する ステップ2 ドコモメールアプリをダウンロードする		11 NOTTVを楽しむ	p.27
4 自分の電話番号・ドコモの メールアドレスを確認する	p.14	12 Wi-Fiを設定する	p.29
5 電話帳などのデータを移し替える	p.15	— 知っておくと便利な機能	p.30
6 文字を入力する	p.17	— よくあるご質問	p.31

本冊子内では、docomo LIVE UX の操作に基づき、下記の決まりで設定手順を紹介しています。

 押す・入力 確認・完了

▼ タッチパネルの操作方法

押す(タップ)/2回押す




指先で1回軽く押す。



指先ですばやく2回押す。

長押し(ロングタッチ)

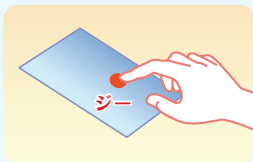


指先で長押しする。

長押しして移動する(ドラッグ)




タッチパネル上のアイコンやバーに指先で触れたまま、特定の位置までなぞる。

はらう(フリック)

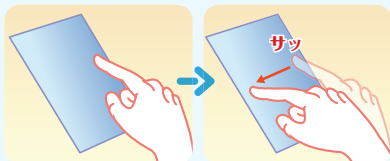

タッチパネル上をすばやく指先ではらう。

広げる(ピンチアウト)/縮める(ピンチイン)

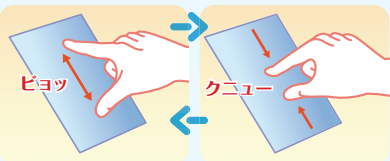

タッチパネルに触れたまま2本の指先を広げる(開く)。

タッチパネルに触れたまま2本の指先を縮める(閉じる)。

なぞる(スライド)



タッチパネルを指先で軽く触れたまま、縦や横へなぞる。

1 主なキーの名前

赤外線ポート

赤外線通信機能が搭載された他の端末や携帯電話などとデータを送受信します。

ロック解除

押してロックを解除します。

メニューキー

現在の画面で利用できる設定などを表示します。

ホームキー

ホーム画面に戻ります。
長押しすると、最近使用したアプリケーションの履歴を表示します。

バックキー

直前の画面に戻ります。

スライドディスプレイアイコン

押すと画面上部が下部に移動した状態で表示できます。

指紋センサー

なぞって指紋認証や、押して画面のオン/オフができます。
※なぞるスピードが速かったり、遅かったりすると正常に認識しない場合があります。

電源キー

長押しで「電源を切る」、「再起動」、「公共モード」、「機内モード」、「通常マナー」、「タッチブロックモード」を選択できます。

画面が動かなくなったり、電源が切れなくなった場合に強制終了するには「**電源キー**」を8秒以上押し続けてください。

●しゃべってコンシェル の使い方


しゃべってコンシェルは、「調べたいこと」や「やりたいこと」などをスマートフォンに話しかけると、意図に沿った最適なこたえを提供してくれる無料のサービスです。




◀左のマークがタイトルに付いているページの機能や操作は、しゃべってコンシェルに話しかけるだけで簡単にご利用頂けます。

例：カメラを
起動する場合


しゃべってコンシェルに「**何かできるの?**」と聞いてみると、便利な使い方を紹介してくれます。

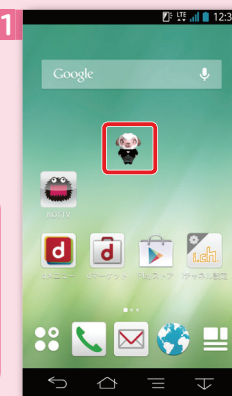

画面のキャラクターを押します。

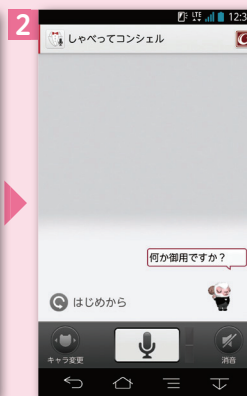

「調べたいこと」や「やりたいこと」など、してほしいことを端末に向かって話しかけます。
※例えば「写真を撮りたい!」と話しかけます。

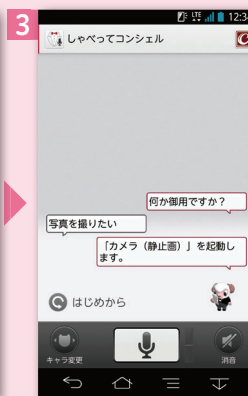




「しゃべってキャラ」がこたえてくれます。


2 ステータスバーの使い方

ステータスバーを使って、スマートフォンの様々な状態を確認することができます。

ステータスバーのアイコン

主な通知アイコン

-  不在着信あり
-  新着ドコモメールあり
-  アプリケーションのインストール完了

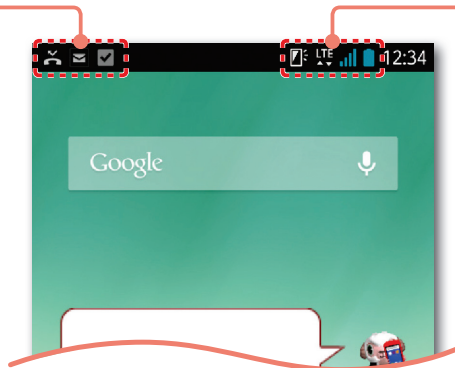

主なステータスアイコン

-  LTE 使用可能
-  電波状態
-  電池残量
-  持っている間 ON 設定中*

*手に持っている間は画面が点灯し続けます

通知パネルを開く・閉じる

1 ステータスバー

2 通知

3 設定スイッチ


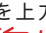
ステータスバーを下方になぞると、通知パネルが開きます。

各「設定スイッチ」を押すと、設定やON/OFFの切り替えなどが行えます。「通知」を押すと新着メールや不在着信の確認ができます。「通知を消去」を押すと通知を消去できます。「設定」を押すと設定メニューを表示できます。

設定スイッチ

- Wi-Fi 機能の ON / OFF 切替
- GPS 機能の ON / OFF 切替
- マナーモードの ON / OFF 切替
- Bluetooth 機能の ON / OFF 切替
- Wi-Fi テザリングの ON / OFF 切替
- 画面の自動回転の ON / OFF 切替
- 画面の明るさの切替
- エコモードの ON / OFF 切替

設定スイッチを長押しすると、機能割り当てを変更できます。

通知パネルの下にある「」を上方向になぞるか、「バックキー」を押すと、通知パネルが閉じます。

3 初期設定

スマートフォンをお使いいただくための初期設定をします。

〔初期設定の流れ〕

ステップ 0

ドコモサービスの初期設定をします。

初めて電源をオンにしたとき、設定画面が自動表示されます。お客様がお持ちの端末のバージョンにより設定が異なりますのでご確認の上、①(P.5~6)もしくは、②(P.7~8)の手順に従って設定を行ってください。

また、ご購入時に設定が完了されていれば、初期化を行わない限り表示されません。

ステップ 1

Google™ アカウントを設定します。

Google™ アカウントを設定すると、Google Play™ からアプリのダウンロードが可能になるなどスマートフォンをもっと楽しく使いこなすことができます。

※すでにGoogle™ アカウントをお持ちの場合は、そのアカウントをスマートフォンでもご使用いただけます。

ステップ 2

ドコモメールアプリをダウンロードします。

スマートフォンでiモードのメールアドレス(@docomo.ne.jp)を利用できるサービスです。ドコモメールをお使いいただくためにはドコモメールアプリのダウンロードが必要です。



3 ステップ0 ドコモサービスの初期設定をする①

※この設定画面はご購入時に設定が完了されていれば、初期化を行わない限り表示されません。

1 ドコモサービスの初期設定

ドコモサービスの初期設定を行います。
・アプリインストール
・おサイフケータイの利用
・ドコモアプリパスワードの設定
・位置提供設定

「進む」を押します。

2 アプリ一括インストール

お客様がご契約中のドコモサービスに必要なアプリのインストール状況を確認し、最新のアプリを一括でインストールします。

ここでは「今すぐインストール」を選び「進む」を押します。

3 おサイフケータイの利用

おサイフケータイの機能を利用するために初期設定を行います。

「設定する」を選び「進む」を押します。

4 初期設定

おサイフケータイをご利用いただくにはICカードの設定が必要です。必ずご利用規約を確認してください（戻るキーで本画面に戻ります）。

「ご利用規約」を押します。

おサイフケータイの設定

各サービスをご利用いただくためには、本初期設定の他に、各サービスごとの設定が必要となります。

5 ご利用規約

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（以下「当社」といいます）がお客様に提供するサービスであるおサイフケータイ（本規約（1）に規定。以下「本サービス」といいます）は、このおサイフケータイ対応端末向けおサイフケータイご利用規約（以下「本規約」といいます）に従って提供されます。お客様が本規約を承諾されない場合、お客様は本サービスをご利用いただくことができません。なお、お客様が未成年の場合は、親権者の同意を得た上で本サービスをご利用ください。

内容を確認して「バックキー」を押します。

6 初期設定

おサイフケータイをご利用いただくにはICカードの設定が必要です。必ずご利用規約を確認してください（戻るキーで本画面に戻ります）。

「ご利用規約に同意する」にチェックし「はい」を押します。

7 初期設定中

通信が発生します。

初期設定が始まります。

8 初期設定完了

おサイフケータイの設定が完了しました。

「閉じる」を押します。

ドコモアプリパスワード*の設定

*ドコモのアプリを利用するうえで、本人確認が必要な場合に用いられるパスワードです。

9 ドコモアプリパスワードの設定

ドコモアプリパスワードを設定します。ドコモアプリパスワードの初期値は、「0000」になっています。

「設定する」を押します。

10 ドコモアプリパスワードの設定

ドコモアプリパスワードを設定します。ドコモアプリパスワードの初期値は、「0000」になっています。

数字入力モードにし、初期値「0000」を入力して「OK」を押します。
※文字の入力方法は、P.17～20をご覧ください。

11 ドコモアプリパスワードの設定

ドコモアプリパスワードを設定します。ドコモアプリパスワードの初期値は、「0000」になっています。

新しく設定したいパスワードを入力し「OK」を押します。
※半角英数4～16文字を入力します。

12 ドコモアプリパスワードの設定

ドコモアプリパスワードを設定します。ドコモアプリパスワードの初期値は、「0000」になっています。

確認のため同じパスワードを入力し「OK」を押します。

位置提供設定

13 位置提供設定

「イマココサーチ」「イマココかんたんサーチ」「ケータイお探しサービス」位置検索要求を受信した際の動作を設定します。

この設定は、「設定」→「ドコモサービス」→「ドコモ位置情報」からも設定できます。位置情報サービスを利用するためにはドコモ位置情報アプリを起動して、利用許諾に同意いただく必要があります。GPSによる位置情報を提供するには、本体設定からGPSをONにしてください。

位置提供ON
位置提供OFF
電話帳登録外拒否

選択肢のいずれかを選び「進む」を押します。
※この設定はドコモ位置情報アプリからも変更できます。
※GPSによる位置情報を提供するには「メニューキー」を押し「本体設定」>「ドコモのサービス/クラウド」>「オートGPS」>「GPS機能」で設定してください。

14 設定完了

設定が完了しました。

「OK」を押します。

3 ステップ0 ドコモサービスの初期設定をする②

※この設定画面はご購入時に設定が完了されていれば、初期化を行わない限り表示されません。

docomo IDの設定 ドコモのメールアドレスをdocomo IDとして設定します。

1 ドコモサービスの初期設定

この端末にドコモサービスの設定を行います。

※設定アプリ内の「ドコモのサービス/クラウド」からも行うことができます。

- ・ docomo ID設定
- ・ Wi-Fiアプリ利用設定
- ・ ドコモアプリパスワードの設定
- ・ ドコモクラウド設定
- ・ アプリ一括インストール
- ・ 位置提供設定

設定項目一覧

進む

「進む」を押します。

2 docomo ID設定

この端末にdocomo IDを設定することで各種ドコモサービスを便利にお使いいただけます。

- ・ Wi-Fi環境でもご利用可能
- ・ パソコンなどでもご利用可能

設定する
今は設定しない

進む

「設定する」を選び「進む」を押します。

3 docomo IDの設定

ご本人確認のため、ネットワーク暗証番号を入力してください。

※docomo IDをお持ちでない方はspモード接続に切り替えてからご利用ください。

※新たにドコモとご契約された方で、すでにdocomo IDをご利用されている方は「docomo ID/パスワードを入力して設定する」を選択してください。

docomo ID/パスワードを入力して設定する

進む

ネットワーク暗証番号を入力し「進む」を押します。
※新たにドコモとご契約された方で、すでにdocomo IDをご利用されている方は「docomo ID/パスワードを入力して設定する」を押して設定してください。

4 docomo IDの設定

ドコモのメールアドレスでdocomo IDを発行し、端末に設定します。ご希望のパスワードを入力してください。

メールアドレスを変更して発行
docomo ID/パスワードを入力して設定

パスワードを設定する
docomo ID利用規約の同意

docomo IDの発行規約に同意する

IDを発行して設定

進む

ご希望のパスワード(8~20桁の半角英数記号)を入力し「docomo ID利用規約(必読)」を確認して「docomo IDの利用規約に同意する」にチェックし「IDを発行して設定」を押します。
※「メールアドレスを変更して発行」にチェックを入れるとメールアドレスを変更できます。

ドコモの各種サービスをご利用いただくお客様は設定が必要です。
お客様がお持ちの端末のバージョンにより設定が異なりますのでご確認の上、①(P.5~6)もしくは、②(P.7~8)の手順に従って設定を行ってください。

※ドコモのアプリを利用するうえで、本人確認が必要な場合に用いられるパスワードです。

Wi-Fi アプリ利用設定

5 docomo IDの設定

docomo IDを発行し、端末に設定しました。

ID

docomo ID/パスワードを入力して設定

パスワードを設定する

docomo ID利用規約の同意

docomo IDの発行規約に同意する

IDを発行して設定

進む

「進む」を押します。

Wi-Fi アプリ利用設定

6 Wi-Fiアプリ利用設定

NTTドコモが提供する公衆無線LANサービスをご利用いただく場合は、docomo Wi-Fiかんたん接続アプリ(無料)のご使用をおすすめします。

「docomo Wi-Fiかんたん接続」アプリを利用しますか?

非docomo Wi-Fiのご利用にはご契約が必要です。

アプリ使用許諾書(必読)

許諾に同意の上、利用する
今は利用しない

進む

「アプリ使用許諾書(必読)」を押し、内容を確認して「許諾に同意の上、利用する」を選び「進む」を押します。

ドコモアプリパスワード*および遠隔初期化サービスの設定

7 ドコモアプリパスワード設定

ドコモアプリパスワードは、ドコモが提供する一部のサービス向けアプリを利用する際に必要となります。

ドコモアプリパスワードの設定とあわせて、「遠隔初期化」の設定もできます。

「遠隔初期化」は、端末紛失時等に遠隔操作によりこの端末を初期化できるサービスです。

「遠隔初期化」を利用しますか?

利用する
利用しない

進む

「利用する」を選び「進む」を押します。

8 遠隔初期化 ご注意事項

遠隔初期化(以下「本サービス」といいます)は、お客様の端末やクラウド等の外部記憶媒体に格納されているデータのうち当社が別に定めるデータ(「初期化対象データ」といいます)を遠隔より消去するサービスです。

※本サービスの利用にあたっては、事前に本注意事項をご確認ください。また、本サービスは、契約約款に基づき提供されますので、ご利用にあたっては契約約款もご確認ください。

◆利用条件
本サービスは、当社が別に定める対応端末(以下「対応端末」といいます)に限りご利用いただけます。本サービスをご利用になるためには、事前に、遠隔初期化アプリがインストールされた対応端末にドコモID/パスワードを入力した状態で、本注意事項および「遠隔初期化アプリ」のインストールと「遠隔初期化」に同意の上、遠隔初期化アプリにドコモアプリパスワードを設定していただく必要があります(以下総称して「事前設定」といいます)。

※初期化対象データを遠隔消去する際、当社が別に規定するサイズ(以下、「サービスサイズ」といいます)において、「docomo ID/パスワード」に基づき発行されるdocomo ID/パスワードおよび事前設定されたドコモアプリパスワード(以下総称して「パスワード等」といいます)の入力が必要です。

同意する

キャンセル

利用開始

「遠隔初期化 ご注意事項」の内容を確認し「同意する」にチェックして「利用開始」を押します。

ドコモクラウド設定

9 ドコモアプリパスワード

ドコモアプリパスワードを入力してください。

現在のパスワード(初期値は0000)

新しいパスワード

新しいパスワード(確認用)

新しいパスワード

新しいパスワード(確認用)

ドコモアプリパスワードを忘れた際に再設定するための秘密の質問と答えを設定してください。

※半角英数4~16文字を入力します。
※文字の入力方法は、P.17~20をご覧ください。

キャンセル

OK

10 ドコモアプリパスワード

ドコモアプリパスワードを設定してください。(4~16文字の半角英数)

新しいパスワード

新しいパスワード(確認用)

ドコモアプリパスワードを忘れた際に再設定するための秘密の質問と答えを設定してください。

小学校のときの担任の先生は?

ドコモ花子

キャンセル

OK

画面を上になぞり、ドコモアプリパスワードを忘れた際に再設定するための「秘密の質問」を選択して「答え」を入力し「OK」を押します。

11 ドコモクラウド設定

ドコモクラウドを設定することで、様々なサービスをより便利にお使いいただけます。

- ・ 自動的にバックアップが可能
- ・ パソコンなどでもご利用可能

設定する
今は設定しない

進む

「設定する」を選び「進む」を押します。

アプリ一括インストール

12 ドコモクラウド設定

ドコモクラウドを設定することで、様々なサービスをより便利にお使いいただけます。

- ・ 自動的にバックアップが可能
- ・ パソコンなどでもご利用可能

設定する
今は設定しない

進む

「設定する」を選び「進む」を押します。

13 アプリ一括インストール

ご契約中のドコモサービスのご利用に必要なアプリを一括でインストールします。

本画面で、以下のサービスのクラウド設定を一緒に行うことができます。以下の各リンク先の内容を確認してください。

フォトコレクション

アップロード

ご注意事項

アプリ使用許諾書

サービス利用規約

すべての内容に同意する

キャンセル

OK

各サービスの「ご注意事項」、「アプリ使用許諾」等の内容を確認し「すべての内容に同意する」にチェックして「OK」を押します。

ここでは「今すぐインストール」を選び「進む」を押します。

位置提供設定

14 位置提供設定

以下のサービスでこの端末の位置を検索された場合の動作を設定します。

- ・ イマドコサーチ
- ・ イマドコかんたんサーチ
- ・ ケータイお探しサービス

※各サービスを利用するには「設定」→「ドコモのサービス/クラウド」→「ドコモ位置情報」で利用許諾への同意し、本体設定からGPSをONにしてください。

位置情報を提供する
位置情報を提供しない
電話帳登録先のみ提供する

位置提供設定

進む

選択肢のいずれかを選び「進む」を押します。
※この設定はドコモ位置情報アプリからも変更できます。
※GPSによる位置情報を提供するには「メニューキー」を押し「本体設定」>「ドコモのサービス/クラウド」>「オートGPS」>「GPS機能」で設定してください。

15 設定完了

ドコモサービスの初期設定が完了しました。

※設定アプリ内の「ドコモのサービス/クラウド」からも行うことができます。

OK

「OK」を押します。

3 ステップ1 Google™ アカウントを設定する

スマートフォンの機能を最大限に活用するために、Google™ アカウントの設定が必要になります。

以下の手順に沿って Google™ アカウントの設定を行います。

※アカウントを変更したい場合は同様の手順でアカウントを追加し、最初に設定したアカウントを削除してください。



ホーム画面で「≡メニューキー」を押して「本体設定」を押します。または、ホーム画面を下になぞり「アプリ」タブを押して、画面を左へ1回はらい「設定」を押します。

画面を上になぞり「アカウント」を押します。

「+アカウントを追加」を押します。

「Google™」を押します。



「新しいアカウント」を押します。
※既にアカウントをお持ちの場合は、「既存のアカウント」を押します。

Google™ アカウントとして登録する姓と名を入力し「▶」を押します。
※文字の入力方法は、P.17～20をご覧ください。

メールアドレスを作成します。希望するユーザー名 (@gmail.com の前の部分) を入力し「▶」を押します。



上欄にパスワード (8文字以上) を入力し、下欄に同じパスワードを再入力して「▶」を押します。

※入力時に無効な文字が含まれている場合や安全性が低い場合は、再設定の必要があります。また、文字数が8文字未満の場合は設定できません。


? Google™ アカウントとは

Google™ アカウントは Google™ の様々なサービス (Gmail™ や Google Play™ からのアプリのダウンロードなど) を利用するために必要なログインシステムです。Google™ アカウントは「メールアドレス」ですので、ここでは新規のメールアドレスを作成します。

また、Google™ アカウントを使用するにはパスワードの設定が必要です。

? Google™ アカウントを設定・登録すると

Google™ アカウントを作成すると Gmail™ のメールアドレスとして使用できたり、Play ストアからアプリをダウンロードできるようになるなど、Google™ の様々なサービスを利用できるようになります。

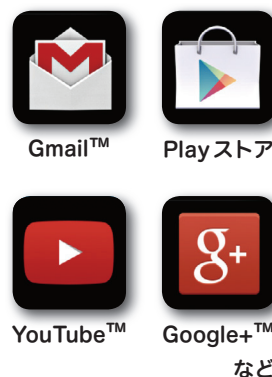

? ユーザー名、パスワードに使用可能な文字は

ユーザー名で利用できる文字はアルファベット (a-z)、数字 (0-9)、およびピリオド (.) となり、6文字から30文字の間で入力します。また、他の人が使用しているユーザー名は使用することができません。
パスワードには任意の半角の英数字や記号を組み合わせることができますが、8文字以上で設定する必要があります。



3

ステップ1

Google™

アカウントを設定する

設定する

前ページからの続きです。



「セキュリティ保護用の質問」を押し、任意の質問を選択して「回答」を入力します。「予備のメールアドレス」の入力欄に、すでにお持ちのメールアドレスを入力し「▶」を押しします。

ここでは「今は設定しない」を押しします。

Google™ の「利用規約」と「プライバシーポリシー」、Chrome™ の「利用規約」と「プライバシーに関するお知らせ」、Google Play™ の「利用規約」を押し、それぞれの内容を確認し「▶」を押しします。

そのままお待ちください。



セキュリティ保護用の質問とは

Google™ アカウントのパスワードをお忘れの場合、事前に設定しておいた自分だけがわかる質問の回答を使用して、新しいパスワードを設定することができます。



予備のメールアドレスを入力するのは 重要

Google™ アカウントのパスワードをお忘れの場合、設定したアドレスへ再設定用のメールを送信することができます。簡単に再設定ができるので、設定することを強くお勧めします。

※ 予備のメールアドレスに、ここで作っている Gmail™ アドレスを使用することはできません。



画面に表示されているゆがんだ文字と同じ文字を入力し「▶」を押しします。

※ 入力が誤っていた場合は再度同じ画面が表示されますので入力直してください。
※ 本画面が表示されない場合は、15の手順へそのまま進みます。

ここでは「後で行う」を押しします。

データバックアップを行う場合は「Google™ アカウントでこの端末を常にバックアップする」にチェックし「▶」を押しします。

「Google™」を押しします。



ゆがんだ文字のテキスト入力なぜ必要か

機械的に大量にアカウントを取得されることを防止するための仕組みです。画面に表示されている文字列を目で確認して、テキストボックスに入力します。



登録したアカウントが表示されます。



必ず記入し、保管してください


Google™ アカウント登録メモ

Gmail™ アドレス

@gmail.com

予備のメールアドレス

3 ステップ2 ドコモメールアプリをダウンロードする

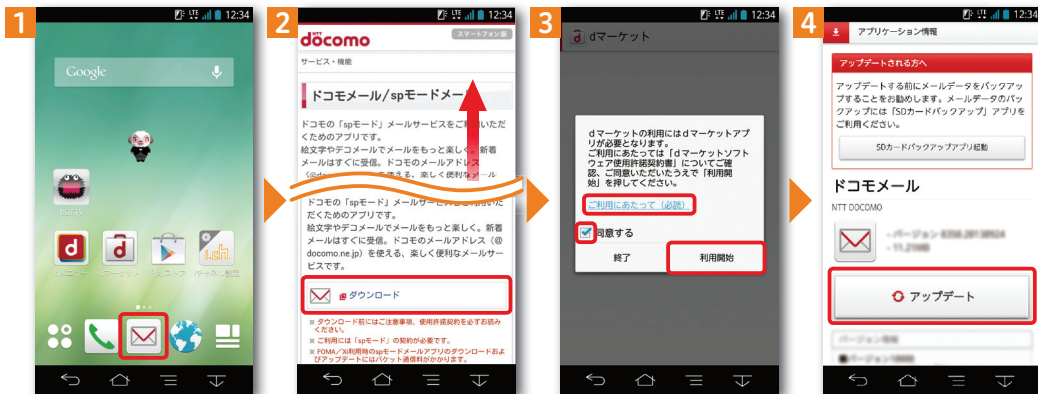

ホーム画面で「ドコモメール」を押します。

画面を上になぞり「ダウンロード」を押します。

「ご利用にあたって(必読)」を押し、ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確認して「同意する」にチェックし「利用開始」を押します。
※dマーケットを初めて利用する際に表示されます。

「アップデート」を押します。



インストール完了後、「アプリ起動」を押します。

ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確認し「使用許諾の内容に同意する」にチェックして「利用開始」を押します。
※【メッセージS(スペシャル)受信に関して】内容を確認し、メッセージSを受け取る場合は「メッセージS利用許諾内容に同意する」にチェックを入れます。

ドコモメールのご注意事項を確認し「上記内容に同意する」にチェックして「利用開始」を押します。



アップデート内容を確認し「OK」を押します。

ドコモメールの画面が表示されたら完了です。

4 自分の電話番号・ドコモのメールアドレスを確認する



自分の電話番号はドコモ電話帳アプリのマイプロフィールで確認できます。^{*1}
また、ドコモのメールアドレスはマイプロフィールを編集する際に簡単に引用できます。
マイプロフィールには、電話番号やメールアドレス以外の情報(住所や誕生日など)が登録できます。

*1 ドコモminiUIMカードが端末に挿入されている必要があります。



ホーム画面を下になぞり「アプリ」タブの中の「ドコモ電話帳」を押します。

クラウドに関する説明画面が表示されますが、ここでは「利用しない」を押します。
※ドコモ電話帳のクラウドサービスについて詳しくはドコモのホームページをご覧ください。

「マイプロフィール」を押します。

自分の電話番号が表示されます。「編集」を押すと、マイプロフィールの編集ができます。




「姓」「名」「ふりがな」を入力し、メールアドレスの「+ 追加」を押します。

「自動取得」を押すと、ドコモのメールアドレスが自動で入力されます。「登録完了」を押します。
※初回登録時のみ2と同じ画面が出ますので、ここでは「利用しない」を押します。

自分の電話番号とドコモのメールアドレスがマイプロフィールに登録され、画面に表示されます。

●メールアドレス以外の項目を編集するには

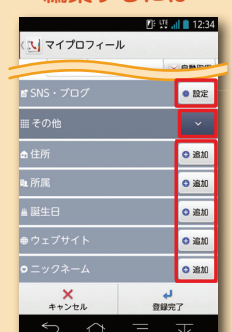

「その他の」を押して、各項目の「設定」や「+ 追加」を押して編集・登録をします。

5 電話帳などのデータを移し替える



データを
移し替える

ここでは microSD カードを使用した方法を紹介します。
電話帳データのお預かりセンターへの保存方法は
ドコモのホームページをご覧ください。



電話帳などのデータを保存した microSD カードを使用します。
microSD カードに電話帳などのデータを保存する方法については、今までお使いの端末の取扱説明
※ microSDXC カードは、SDXC 規格非対応の機器には差し込まないでください。 microSDXC

書をご覧ください。
カードに保存されているデータが破損することがあります。

電話帳を移し替える



ホーム画面を下になぞり「アプリ」タブの中の「ドコモバックアップ」を押します。

「microSDカードへ保存」を押します。

利用許諾契約書の内容を確認し「同意する」を押します。

「復元」を押します。



電話帳の「選択」を押します。

復元するデータにチェックし「選択」を押します。
※「最新データ」を押すと、最新のバックアップデータが自動選択されます。

「追加」または「上書き」を選び「復元開始」を押します。
※追加：登録済みの電話帳データに追加されます(元のデータは削除されません)。
※上書き：登録済みの電話帳データが削除されます。

内容を確認し「開始する」を押します。

● その他のデータを移し替えるには

ここではメディアファイルを移し替えます。

4 からの続きです。

電話帳を移し替える



ドコモアプリパスワードを入力し「OK」を押します。

しばらくすると電話帳の移し替えが完了します。「トップに戻る」を押します。

メディアファイルの「選択」を押します。

復元するデータにチェックし「選択」を押します。
※「最新データ」を押すと、最新のバックアップデータが自動選択されます。



画面を上になぞり「復元開始」を押します。

「開始する」を押します。

ドコモアプリパスワードを入力し「OK」を押します。

しばらくするとメディアファイルの移し替えが完了します。「トップに戻る」を押します。



※その他のデータを移し替える方法は、ドコモのホームページをご覧ください。

6 文字を入力する


スマートフォンの文字入力は、タッチパネルに表示されるキーボードを使用します。


キーボードを切り替える


文字入力欄が画面に表示されたとき、その欄を押すとキーボードが表示されます。

初期の設定では「上書き手書き入力」がONになっています。
「上書き手書き入力」をOFFにしたい場合は「」を押し「」に切り替えます。


クワータィ
● **QWERTY キーボードへの切り替え**
※テンキーキーボード、手書き入力共通


1  「MENU」を押します。


2  「QWERTYキー」を押すとQWERTYキーボードに切り替わります。

3  QWERTYキー

● **手書き入力への切り替え**
※テンキーキーボード、QWERTYキーボード共通

1  「設定」を押すと設定画面に切り替わります。

2  「手書き」を押すと手書き入力に切り替わります。

3  手書き

● テンキーキーボードへの切り替え ※QWERTYキーボード、手書き入力共通

1  「テンキー」を押すとテンキーキーボードに切り替わります。

2  テンキー


テンキーキーボードの入力方式

テンキーキーボードでは、4つの入力方式が使えます。

「MENU」を押す>「設定」を押す>「テンキーの設定」>「入力方式」から、「フリック入力」「ケータイ入力」「ジェスチャー入力」「2タッチ入力」のいずれかを押し切り替えます。
※初期設定では「フリック入力」が有効になっています。 ※フリック入力設定時は「トグル入力」が有効になっています。


● ケータイ入力

今までお持ちの携帯電話と同様に、同じキーを連続して押すと、「あ」→「い」→「う」→「え」→「お」→「あ」...のように文字が替わります。

「」を押すと「お」→「え」→「う」→「い」→「あ」→「お」...のように逆順で文字が替わります。

● フリック入力


入力したい文字が割り当てられたキーを押したままにすると、キーの上に文字（フリックガイド）が表示されます。指を離さず目的の文字の方向になぞります。

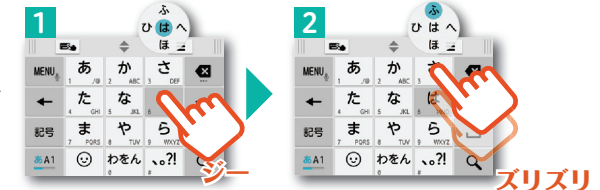

● ジェスチャー入力

入力したい文字が割り当てられたキーを押したままにすると、キーの周囲にジェスチャーガイドが表示されますので、指を離さずに目的の文字までなぞります。


※本入力方法であれば濁音などを、指を離さずに入力することができます。

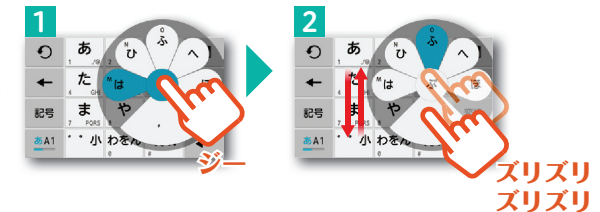



かな・英字・数字入力を切り替える

※テンキーキーボード、QWERTYキーボード共通



「あA1」を押すごとにかな、英字、数字に切り替わります。
※文字種ごとに前回使用したキーボードの種類（テンキー、QWERTY）を記憶しています。

1  「あA1」を押すとかなに入力されます。

2  「あA1」を押すと英字に入力されます。

3  「あA1」を押すと数字に入力されます。

● キーボードの幅や高さを変える


キーボード上部にある「」や「」をなぞってキーボードの幅や高さを変えることができます。

6 文字を入力する

前ページからの続きです。

音声で文字を入力する

※テンキーキーボード、QWERTYキーボード、手書き入力共通

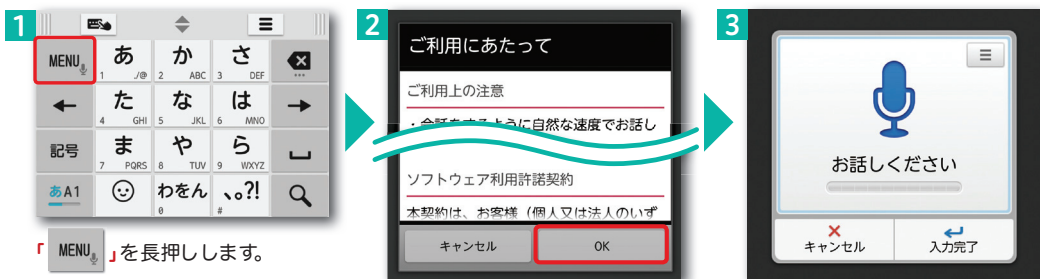


「ご利用上の注意」と「ソフトウェア利用許諾契約」を確認の上、「OK」を押します。
※ドコモ音声入力を初めて利用する際に表示されます。

音声入力に切り替わります。端末に向かって話しかけると、文字入力できます。


手書き入力で文字を入力する

※手書き入力への切り換え方法はP.17をご覧ください。

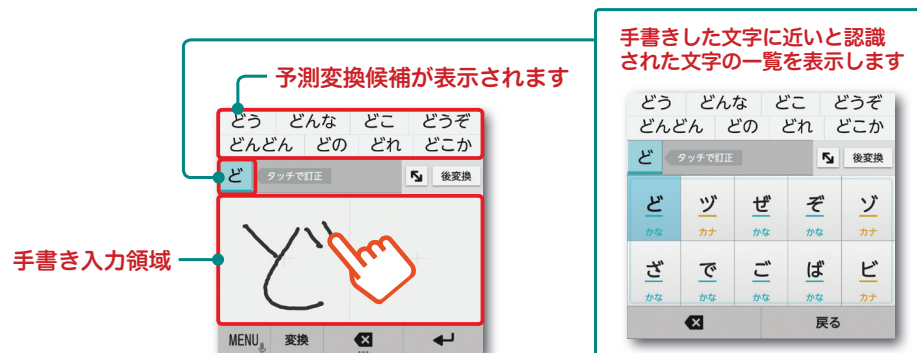


記号を入力する

顔文字・絵文字・デコメ絵文字を入力する

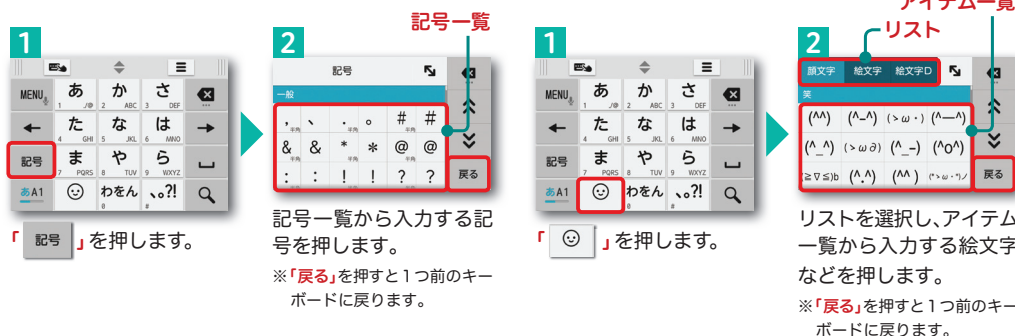

予測変換候補をカナ英数に切り替える

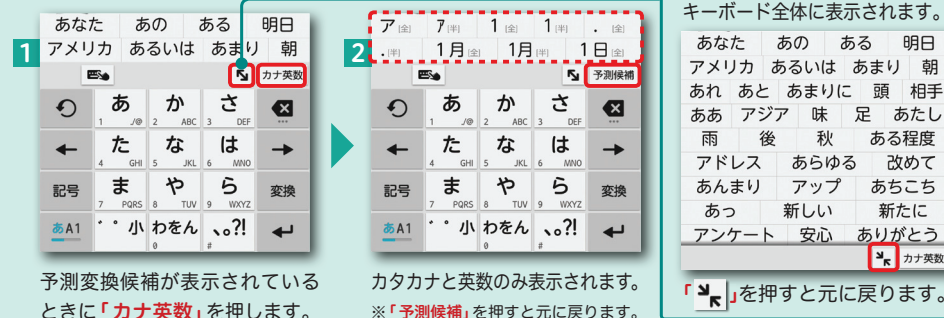

カーソルを利用する

※テンキーキーボード、QWERTYキーボード共通

「←」、「→」を上下左右になぞることでカーソルが指の動きに合わせ自由に移動します。

入力した文字を削除する

※テンキーキーボード、QWERTYキーボード、手書き入力共通

「X」を押すと、左側の文字を削除でき、上になぞると右側の文字を削除できます。

入力した文字をコピーする・貼り付ける

※テンキーキーボード、QWERTYキーボード、手書き入力共通



7 電話をかける・受ける・切る



しゃべってコンシェル
対応

〇〇〇さんに
電話


電話をかける

電話をかける方法は
3通りあります。

A 電話帳から かける




「電話帳」を押
します。

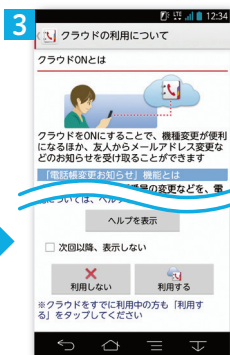

クラウドに関する説明画面
が表示されますが、ここ
では「利用しない」を押
します。
※ドコモ電話帳のクラウドサー
ビスについて詳しくはドコモの
ホームページをご覧ください。




「連絡先」を押
し、かける相手を選ん
で押します。

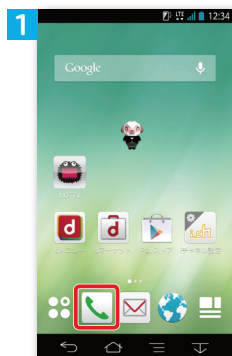

ホーム画面で
「電話」を押します。


B 通話履歴から かける

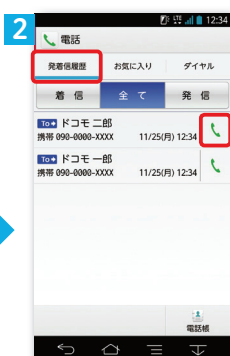

「発着信履歴」を押
します。この端末を使っ
て発信または着信した
場合、発着信履歴が表
示されます。
右の「電話」を押
すと、その電話
番号に発信します。




「ダイヤル」を押
します。

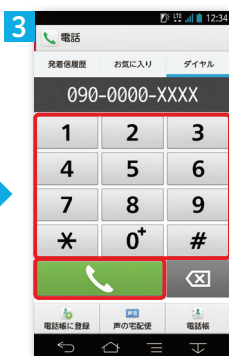


ダイヤル番号を入力
してから「電話」を
押します。



電話番号を押
します。

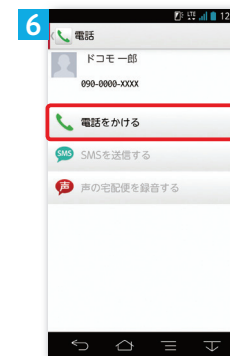

「電話をかける」
を押
します。

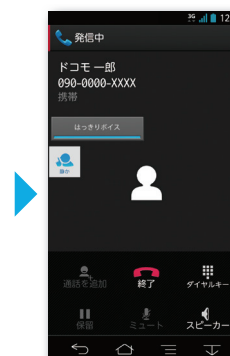


「発信中」と表示
されます。




発信者番号通知を設定する方法：「ホーム画面」>「電話」>「メニューキー」>「通話設定」>「ネットワークサービス」>「発信者番号通知」>「設定」で通知するかしないかを選択します。

電話を受ける

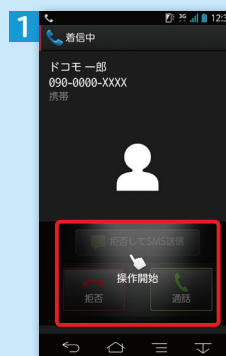


着信時に「操作開始」
を押
します。

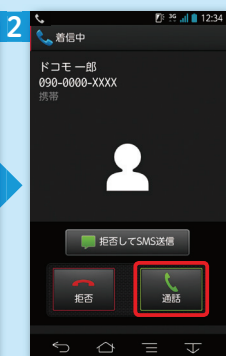

通話するには「通話」
を押
します。

電話を切る

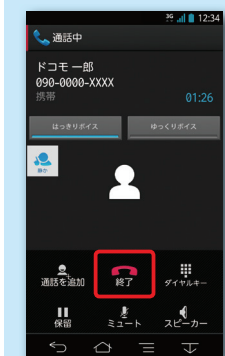

「終了」を押
します。


通話中に画面が変わってしまった場合の 電話の切り方



ステータスバーを下方
向になぞります。



通知パネルにある
「電話」を押
します。

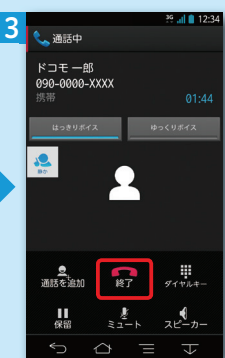

「終了」を押
します。

8 ドコモメールを新規作成する・見る・返信する



〇〇〇さんに
メールして

メールを新規作成する



ホーム画面で「**ドコモメール**」を押します。

「**新規**」を押します。

メール作成画面が表示されたら「**📧**」を押します。
※送信先を直接入力する場合は「**To**」欄を押します。

宛先入力方法が表示されるので、お好みの検索方法を押します。



連絡先一覧からメールを送信したい相手のボックスをチェックし「**決定**」を押します。

「**件名**」欄を押し、件名を入力後「**本文**」欄を押します。

本文を入力し「**送信**」を押します。

受信メールを見る



ホーム画面で「**ドコモメール**」を押します。

「**受信BOX**」を押します。

内容を見たいメールを押します。

メールが表示されます。

メールを返信する



受信メールを表示し「**返信**」を押します。

メール作成画面が表示されるので本文を入力します。

「**送信**」を押します。

9 カメラで撮る・見る



写真を撮りたい

写真を撮る



ホーム画面を右に1回なぞり「**カメラ**」を押します。


内容を確認し、ここでは「**いいえ**」を押します。

被写体に背面のレンズを向け「**カメラ**」を押してシャッターを切ります。



3の画面を左へはらうと、ギャラリーに保存された写真を見ることができます。
※「**バックキー**」を押すと、カメラに戻ります。

写真を見る

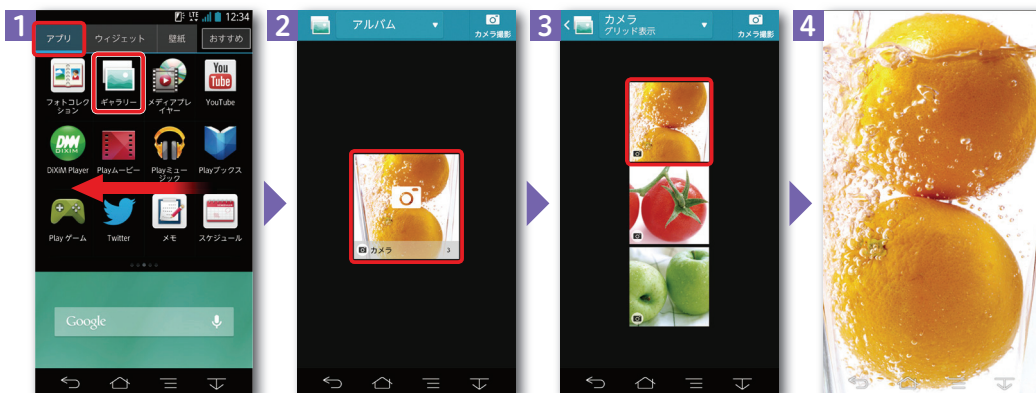

ホーム画面を下になぞり「**アプリ**」タブを押して、画面を左へ2回はらい「**ギャラリー**」を押します。

見たいアルバムを押します。


見たい写真を押します。

大きく表示されます。

※赤外線通信で静止画を送信する方法はP.30をご覧ください。

10 インターネットで検索する

Google™ でキーワード検索する

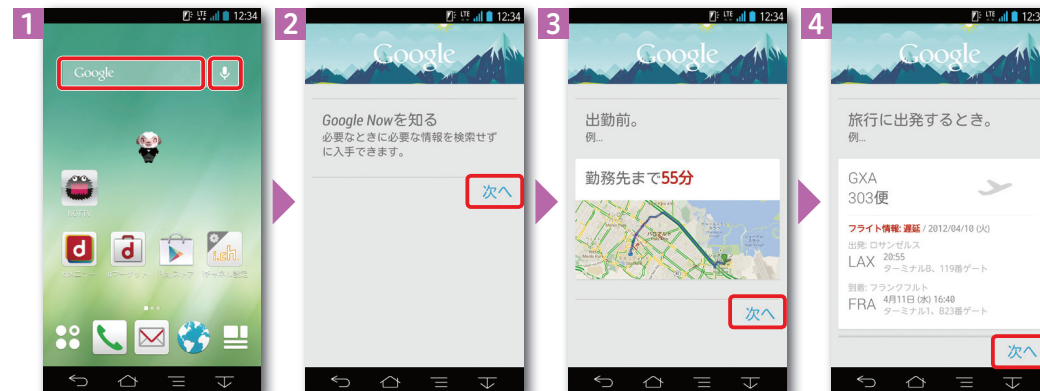

ホーム画面で「**クイック検索ボックス**」を押します。
※「**音声検索**」を押すとGoogle™ 音声検索が可能です。

「**次へ**」を押します。
※2～5の画面は初めてクイック検索ボックスを使用する際に表示されます。

「**次へ**」を押します。

「**次へ**」を押します。



ここでは「**また今度**」を押します。

検索したい単語を入力後「**検索**」を押します。

検索候補


検索結果が表示されます。

「**検索候補**」の中に検索したい単語があれば、それを押すことで検索することができます。



NOTTVはモバキャス放送エリア内で視聴いただけます。視聴可能エリアなど詳しくはNOTTV
※「モバキャス」はV-Highマルチメディア放送の総称です。NOTTVのご利用には一部パケット通信が

アプリの初期設定

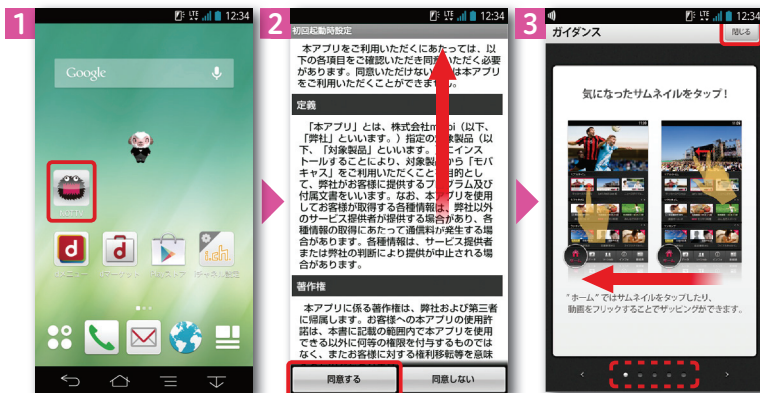

ホーム画面で
「**NOTTV**」を
押します。


画面を上になぞり、ア
プリ利用規約を確認して
「**同意する**」を押します。

ガイダンスが5ページあ
りますので、左にはらって
内容を確認し「**閉じる**」
を押します。


NOTTV会員登録




トップ画面が表示され
ます。「**お申し込みはこ
ちら**」を押します。

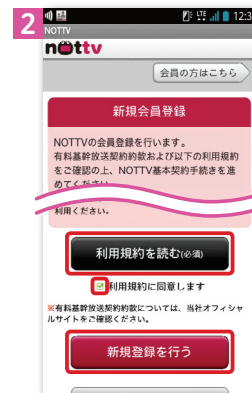


「**利用規約を読む(必須)**」
を押して内容を確認し
「**利用規約に同意します**」
にチェック後、「**新規登
録を行う**」を押します。

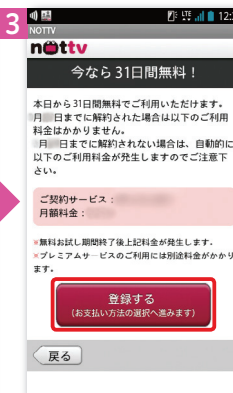

「**登録する**」を押します。

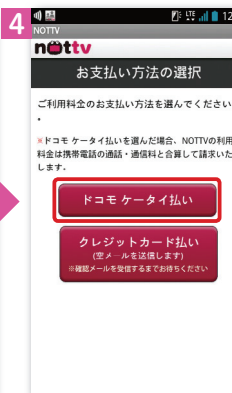


ここでは「**ドコモケー
タイ払い**」を押します。
※クレジットカード払い
の場合はNOTTVオフィ
シャルサイトをご確認
ください。

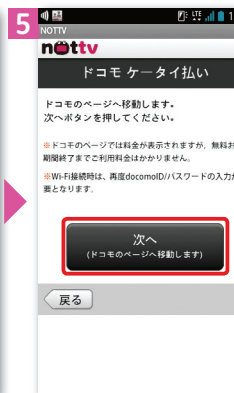


「**次へ**」を押します。
※Wi-Fi利用時には、docomo
ログインの画面が表示され
ますので、docomoIDとパ
スワードを入力してログ
インしてください。


NOTTV会員登録

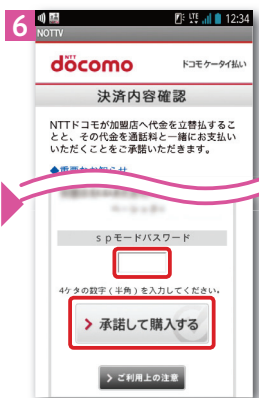

注意事項を確認し、spモ
ードパスワードを入力して「**承
諾して購入する**」を押します。

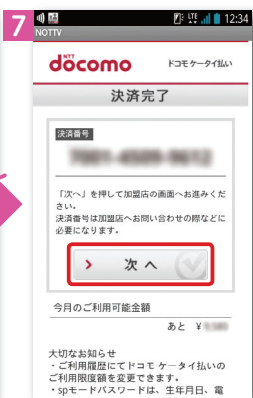

「**次へ**」を押します。

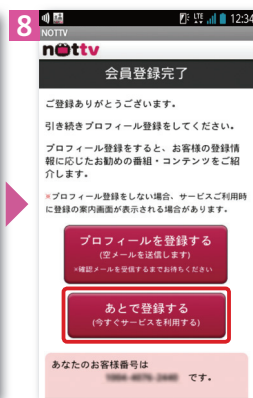


「**あとで登録する**」を押します。
※プロフィール登録については
NOTTV公式サイトをご
確認ください。



トップ画面が表示され
たら完了です。

NOTTVを見る(リアルタイム視聴)

従来のテレビのように、
リアルタイムに放送を
見られるスタイル。
番組を録画して、好きな
時に楽しむこともでき
ます。
NOTTVでは他にも、深
夜・早朝に自動的に番組
が届き、好きなタイミ
ングで視聴できる「シ
フトタイム視聴」も楽し
めます。詳しくはNOTTV
公式サイトにてご確
認ください。
※一部録画できない番組
がございます。

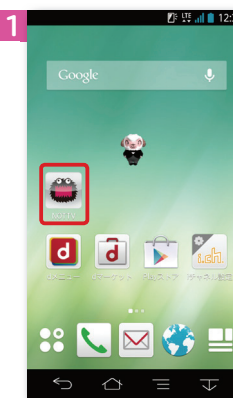

ホーム画面で
「**NOTTV**」を
押します。



アプリのホーム画面が表
示され、すぐに番組が見
られます。リアルタイム
の番組を押すと、番組
が切り替わります。※画
面をはらうと、チャン
ネルが切り替わります。



「**番組表**」を押すと、
番組表をご確認いた
だけます。

12 Wi-Fiを設定する

ワイファイ



Wi-Fi
(ワイファイ)
を使いたい



Wi-Fiとは

インターネットに接続する方法には、Xi・FOMAで接続する方法とWi-Fiで接続する2つの方法があります。Wi-Fi方式では、高速大容量通信が可能で、高画質な動画などのファイルの通信に適しています。

※ Wi-Fiは、無線LANで接続しますので、無線LANのアクセスポイントの近くにいる必要があります。



ホーム画面で「**メニューキー**」を押して「**本体設定**」を押します。

「**Wi-Fi**」を押します。

「**OFF**」を押してONにします。
※ なるべく切り替えが可能です。

現在検出されているWi-Fiネットワークが表示されますので、接続したいネットワークの名称を押します。



接続に必要な情報を入力し「**接続**」を押します。

選択したWi-Fiネットワークに接続されていることが確認できます。



Wi-Fiでの通信が切断された場合には自動的にXi・FOMAでの通信に切り替わり、パケット通信料がかかります。
docomo Wi-Fiの設定方法については、ドコモのWi-Fiガイドブックをご覧ください。



Wi-Fiでドコモメールを利用するには


ドコモのメール設定画面から「Wi-Fi利用設定」と「パスワード設定」を設定してください。
※ 詳細はドコモのホームページをご覧ください。

知っておくと便利な機能

赤外線通信を利用する

赤外線通信機能が搭載された他の端末や携帯電話などとデータを送受信します。電話帳、マイプロフィール、名刺、ドコモ/spモードメール、スケジュール&メモ、静止画、動画、トルカなどが赤外線通信で送受信できます。

赤外線ポート



● 赤外線アプリで送受信する場合



ホーム画面を下になぞります。

「**アプリ**」タブを押して、画面を左に3回なぞって「**赤外線**」を押します。

「**全件送信**」、「**1件受信**」、「**全件受信**」から選択して押します。それぞれ画面の表示(メッセージ)に従って操作・設定してください。



全件受信、または全件送信を選択した場合は、ドコモアプリパスワードと認証パスワード*が必要になります。

* 認証パスワードは受信側と送信側で任意に設定するものです。例えば、送信側が1234と設定したら、受信側も1234と入力する必要があります。

● 静止画を赤外線送信する場合

※ その他のデータの送信方法は取扱説明書をご覧ください。



静止画像を表示し「**共有**」を押します。

※ 表示方法は、P.25をご覧ください。

「**すべて表示**」を押して「**赤外線**」を押します。

「**OK**」を押します。
※ データ送信先の他の端末や携帯電話の赤外線通信受信機能をオンに設定します。

赤外線送信が完了したら「**OK**」を押します。